


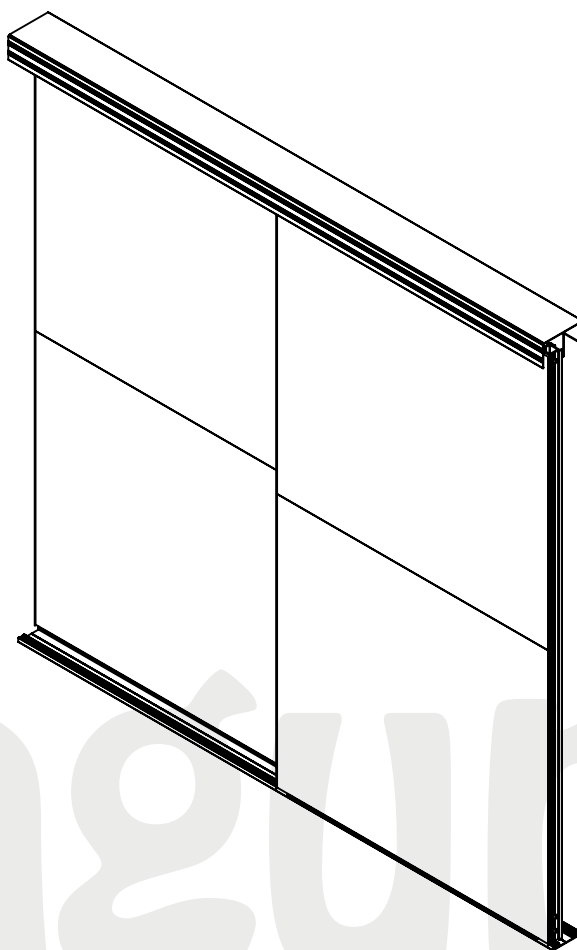
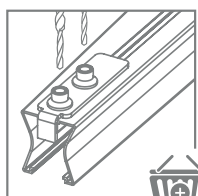
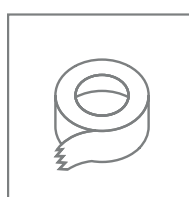
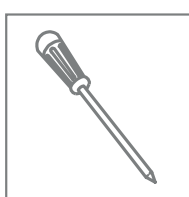
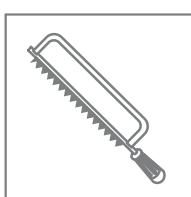
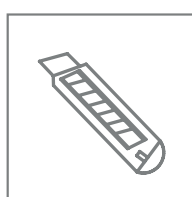
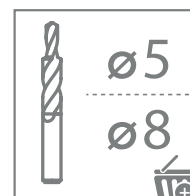


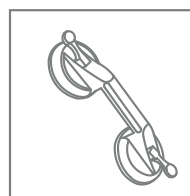

A MEGFELELŐ SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

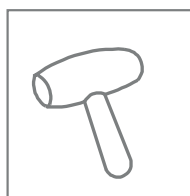

www.laguna.pl

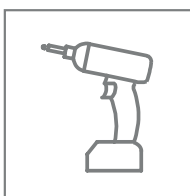

www.laguna.pl

**Fúrósár
szett**



Ø2


**Bit
szett**






**Imbusz-
kulcs szett**



3
5

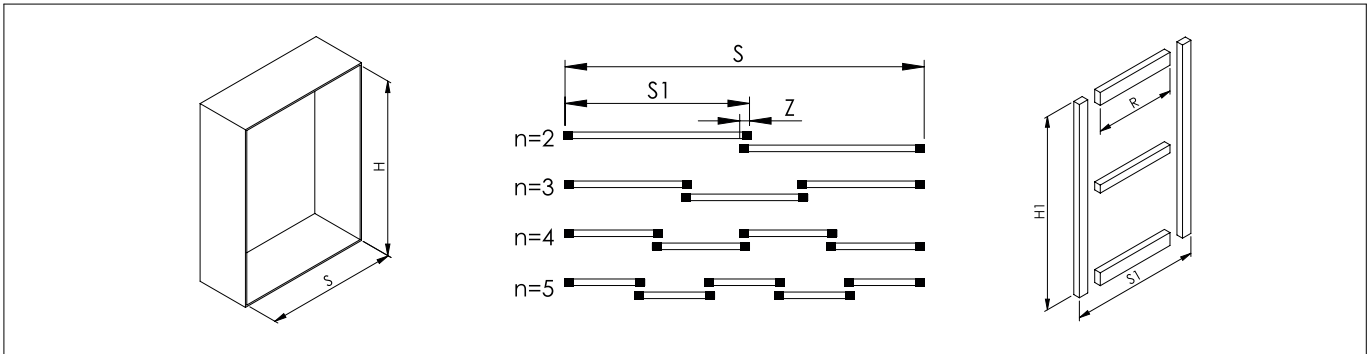


Z – ajtólapok közti átfedés
n – az ajtószárnyak száma
R - a vízszintes profilok hossza
H1 – a kész ajtószárny teljes magassága
S1 – a kész szárny teljes szélessége
*** minden méret mm-ben**

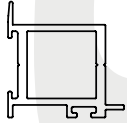A fogantyúprofil típusa		Ajtószárny szélessége - S1	Ajtószárny magassága - H1 (függőleges profilok hossza)		Vízszintes profilok hossza - R	
Átfedés	Z	Ajtólapok száma - n	RAPID alsó sín	GAMA alsó sín		
 FRAMELESS függőleges profil 88991300	20	n=2 $S1=(S+Z)/2$	 H1=H-44	 H1=H-50	R=S1-40	 FRAMELESS felső vízszintes profil 88991400
		n=3 $S1=(S+2xZ)/3$				 Osztóprofil 31600000
		n=4 $S1=(S+3xZ)/4$				 Acél merevítőprofil 88890000
		n=5 $S1=(S+4xZ)/5$				 Oldalsó merevítőprofil 88991600
						 FRAMELESS alsó vízszintes profil 88991500

Szélesség kiszámítása - betétanyag típusa

 További információért kérjük, forduljon az értékesítési osztályhoz.
BL - üveg szélessége

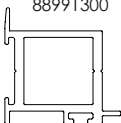A fogantyú típusa	Üveg 4mm
 FÜGGŐLEGES profil 88991300	BL=S1-2

Magasság kiszámítása

H1 - ajtószárny teljes magassága


HL - üveg betét magassága













Üveg

ÜVEG 4 MM

HL=H1-3

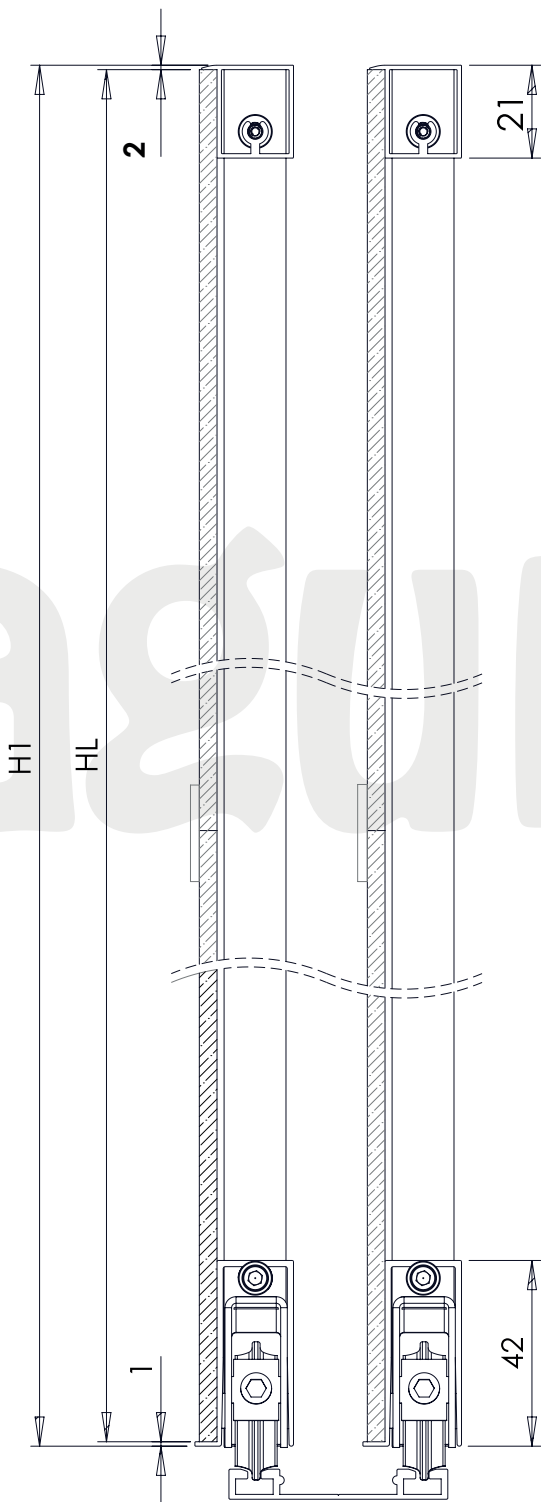


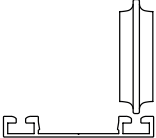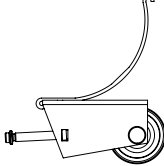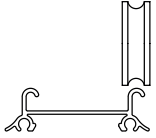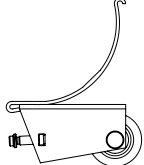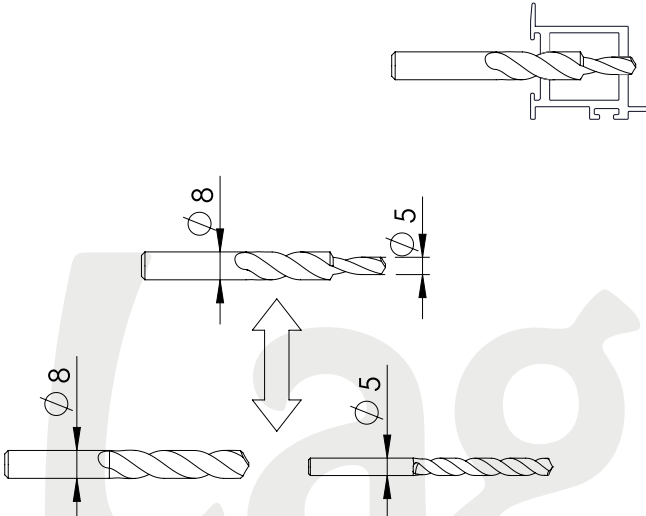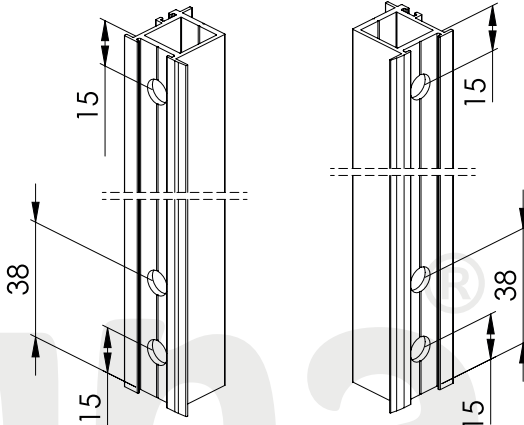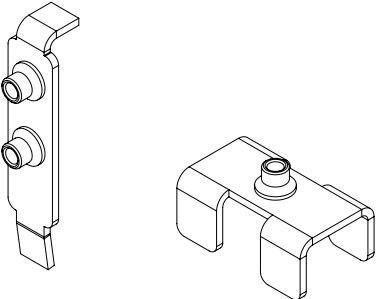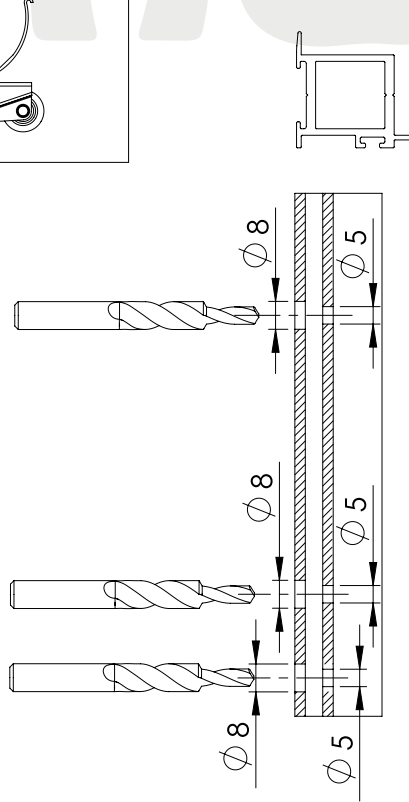Alsó sín típusa	Az alsó görgő típusa
	 GAMA RAM SZERELVÉNY 88301000 Gama Ram hardware 
	 GAMA SZERELVÉNY 88201000 Gama hardware 
A fogantyúprofilok kifúrása	
	
ALUMAT Tekintse meg fúrósablonjaink széles választékát. FRAMELESS ALUMAT 10690000 	


Ajtószárny összeszerelés

4 mm-es üveg


Lépés 1.

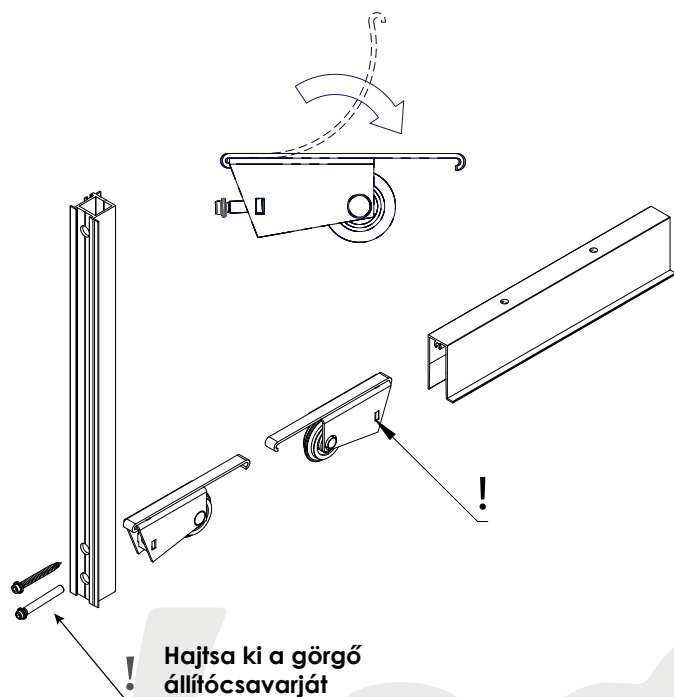


Lépés 2.

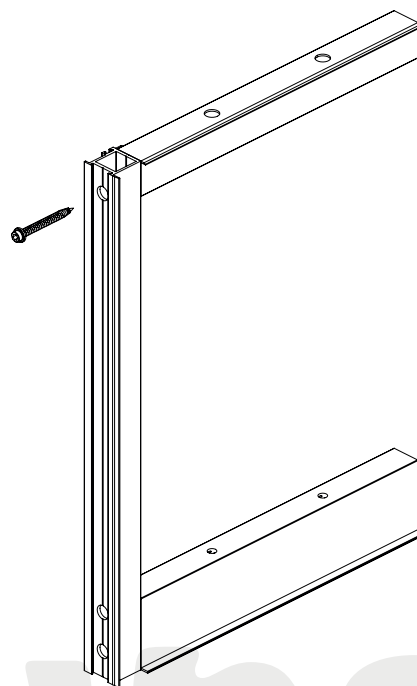

Lépés 3.

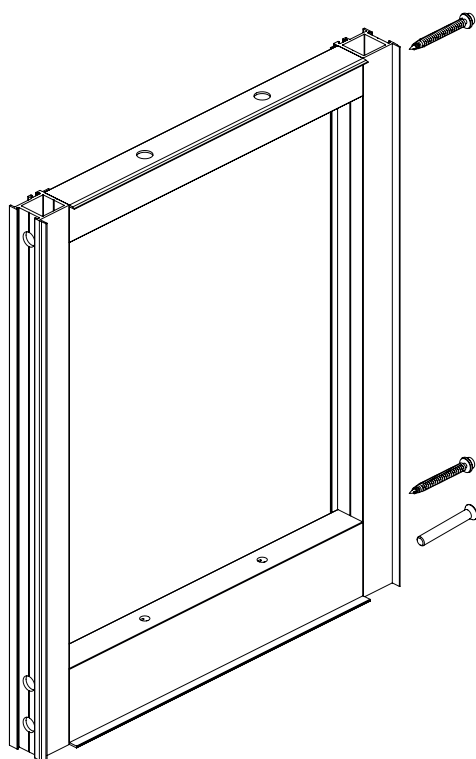


Lépés 4.

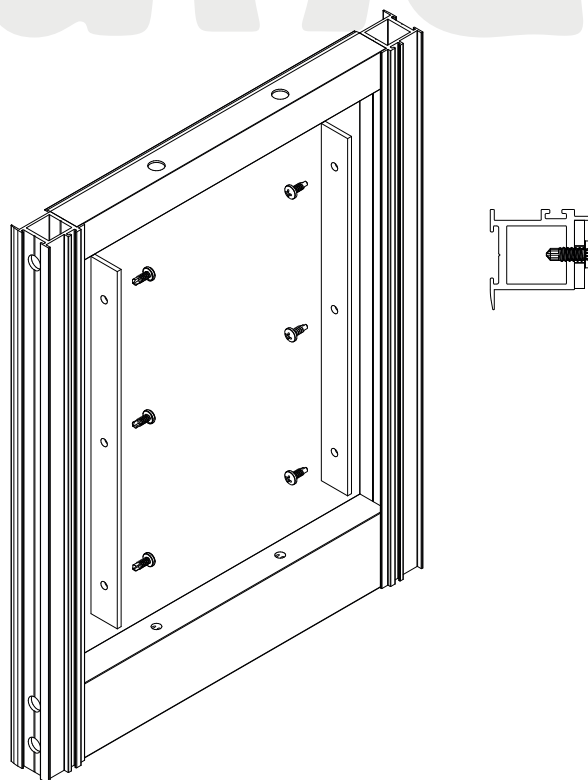

Ajtószárny összeszerelés


4 mm-es üveg

Lépés 5.

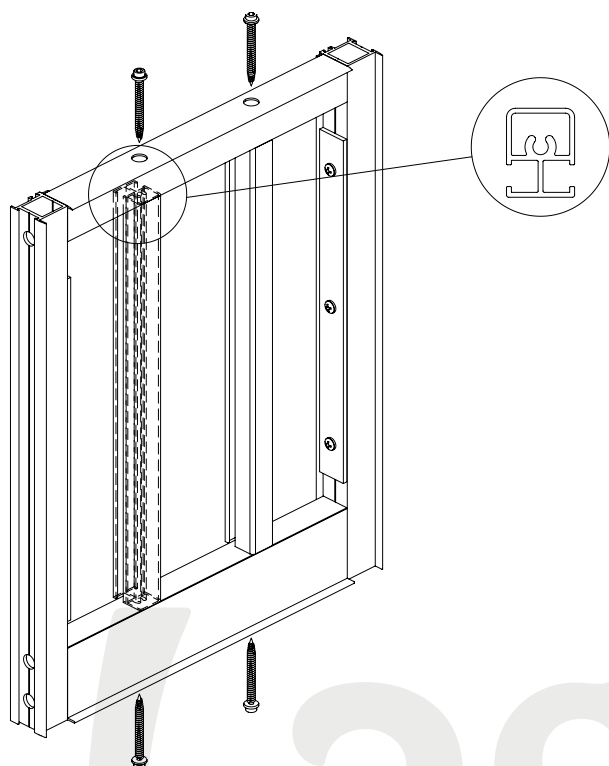


Lépés 6.

Próbálja be az üveget ragasztás nélkül.

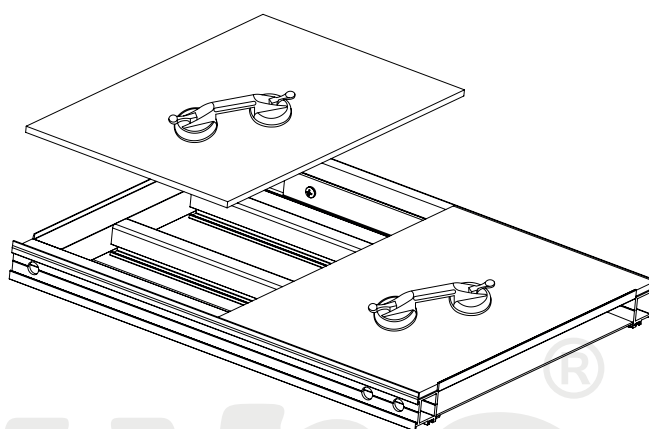


Lépés 7.

Zsírtalanítsa a profilokat és ragassza fel a kétoldalas ragasztószalagot.






Lépés 8.

Támassza ki a keret oldalait ragasztáskor.

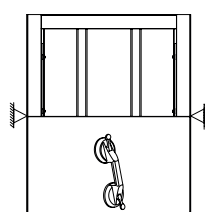

Kétoldalas ragasztószalag

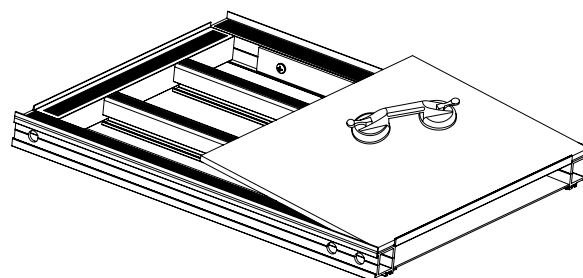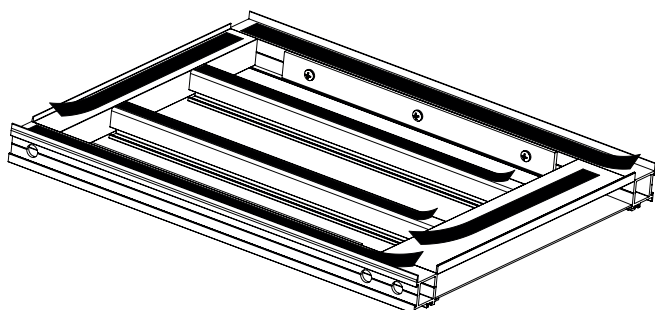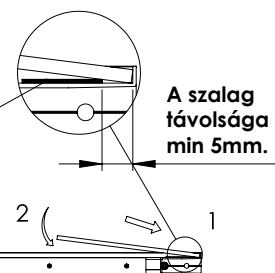


Ajtószárny összeszerelés

4 mm-es üveg


Lépés 9.

Zsírtalanítsa a profilokat és ragassza fel a kétoldalas ragasztószalagot.



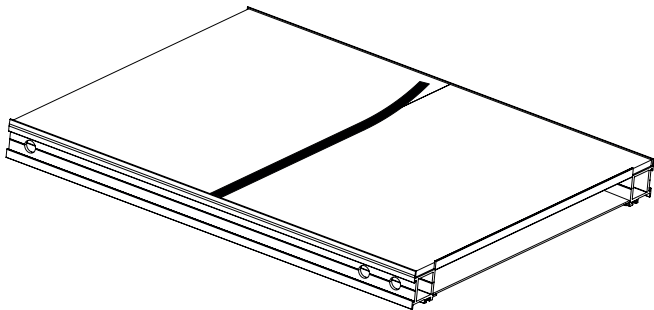


Lépés 10.

Zsírtalanítsa a profilokat. Ragassza fel a díszosztót.


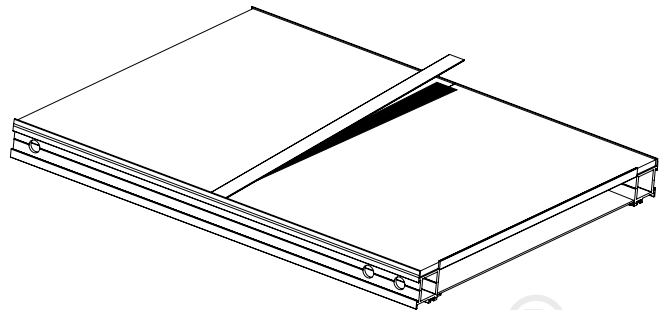


Lépés 11.

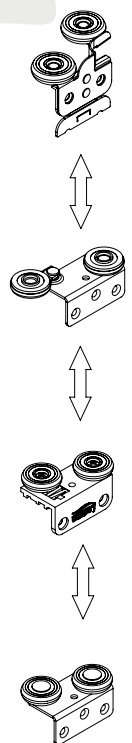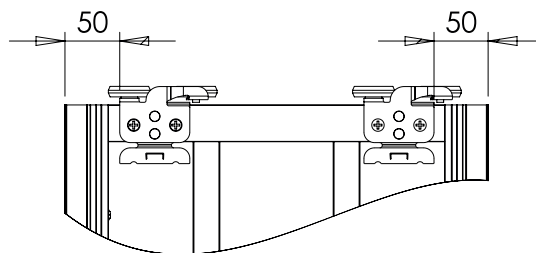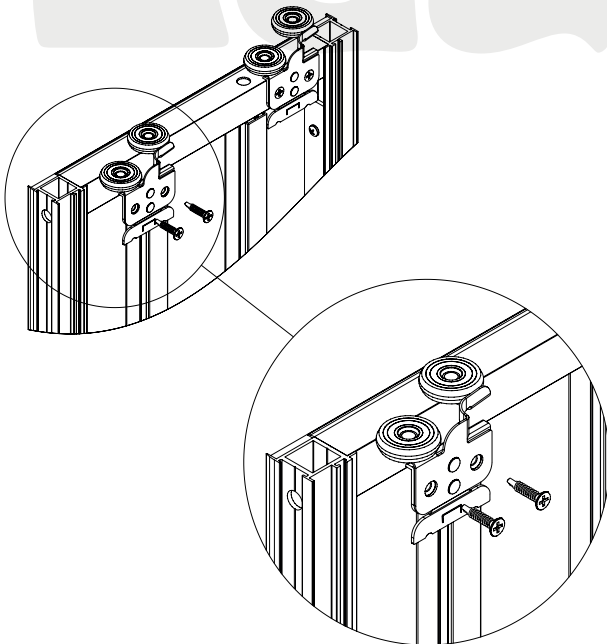


A felső csatornák szerelése

keresztmetszet

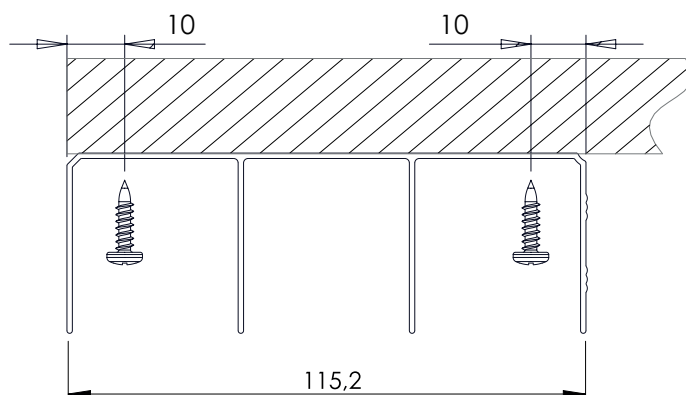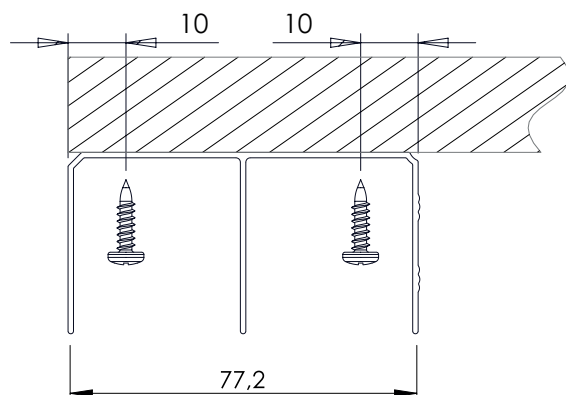


Alsó sín helyzete a felső csatornához viszonyítva.

RAPID alsó sínék

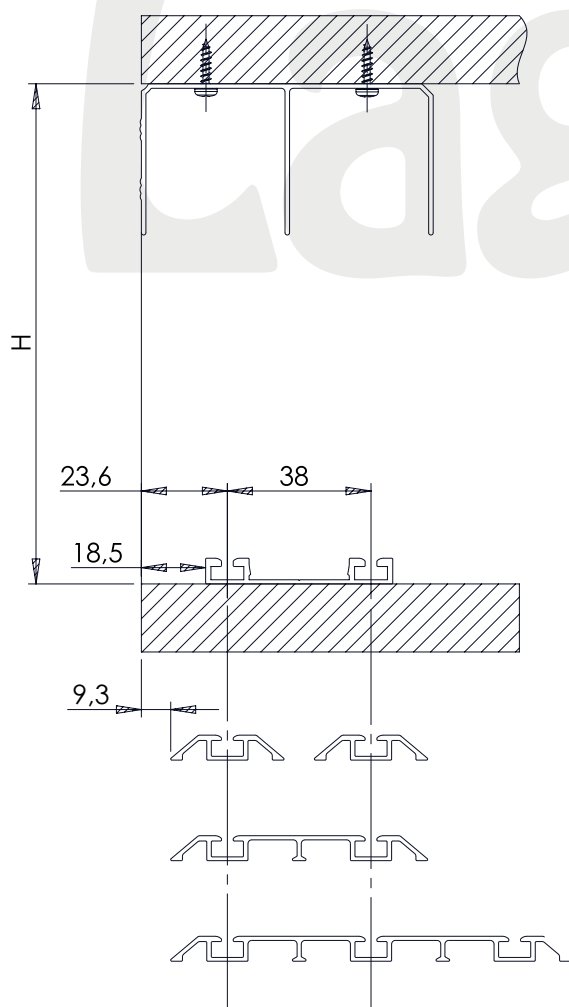


GAMA alsó sín

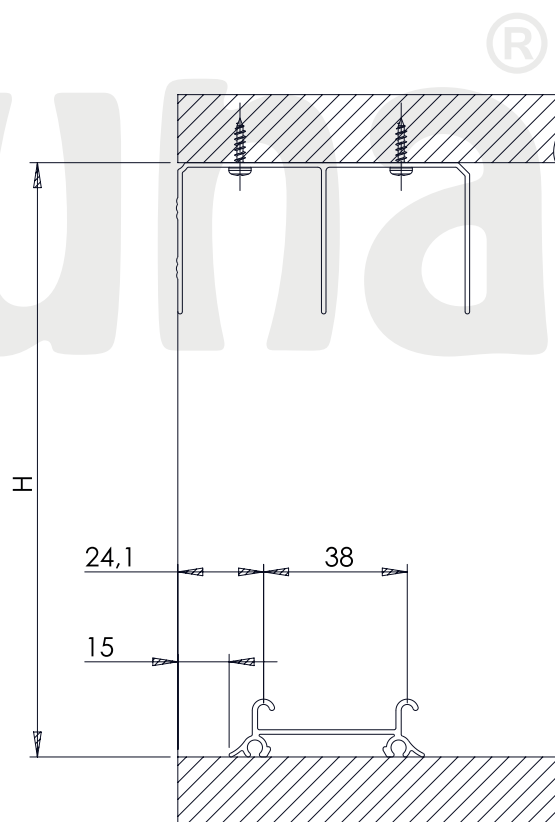


Az alsó sínek szerelése

RAPID alsó sínek

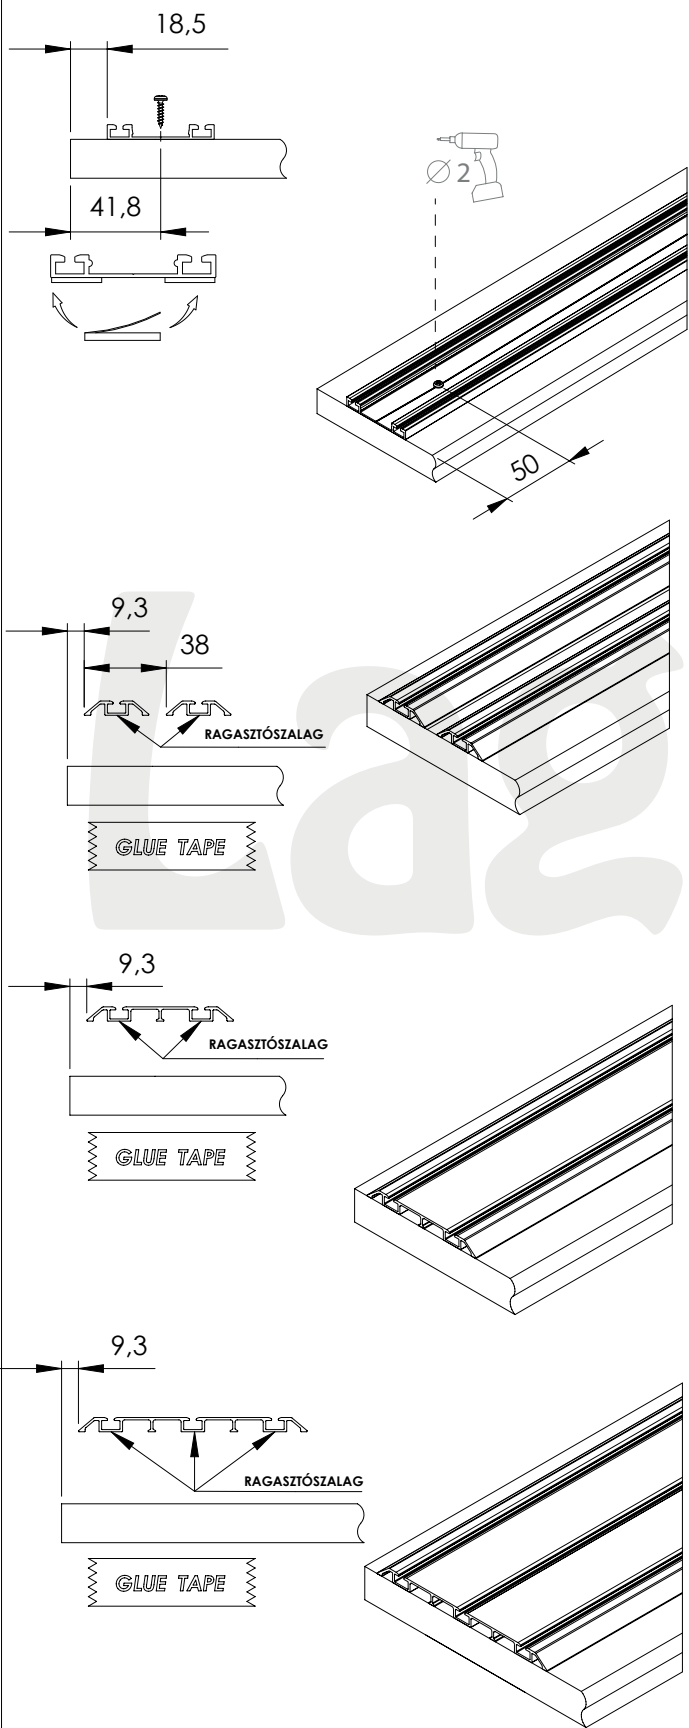



GAMA alsó sín

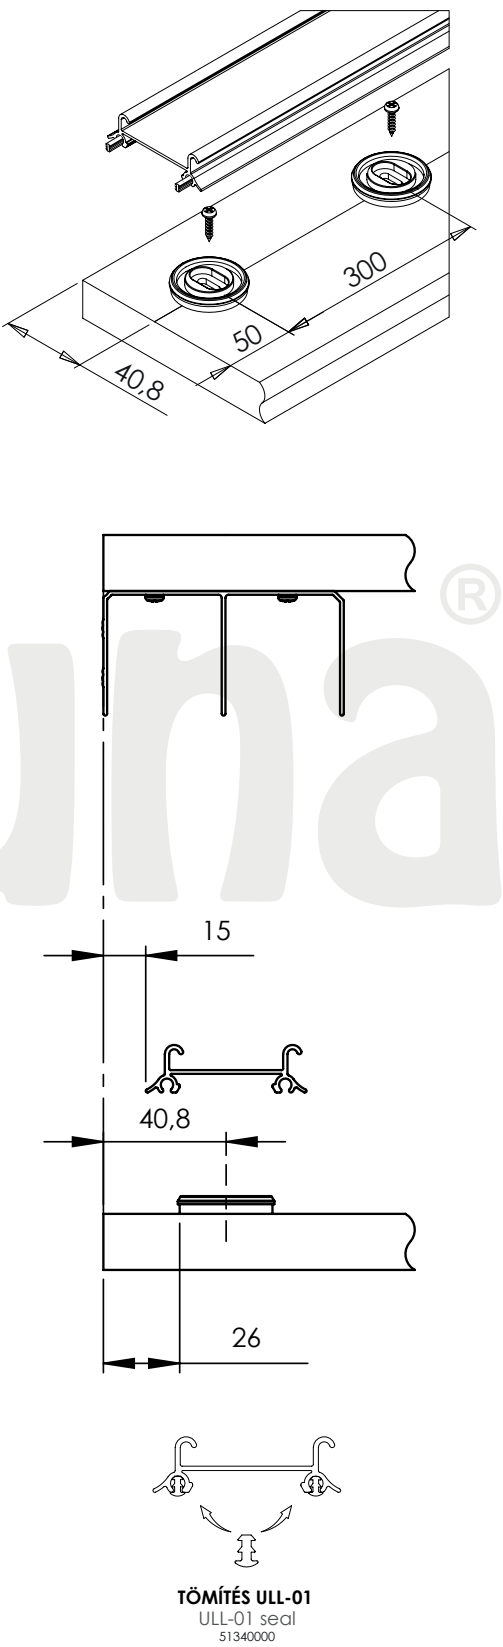

A szárny beépítése a vezetősínekbe


RAPID alsó sín

GAMA alsó sín

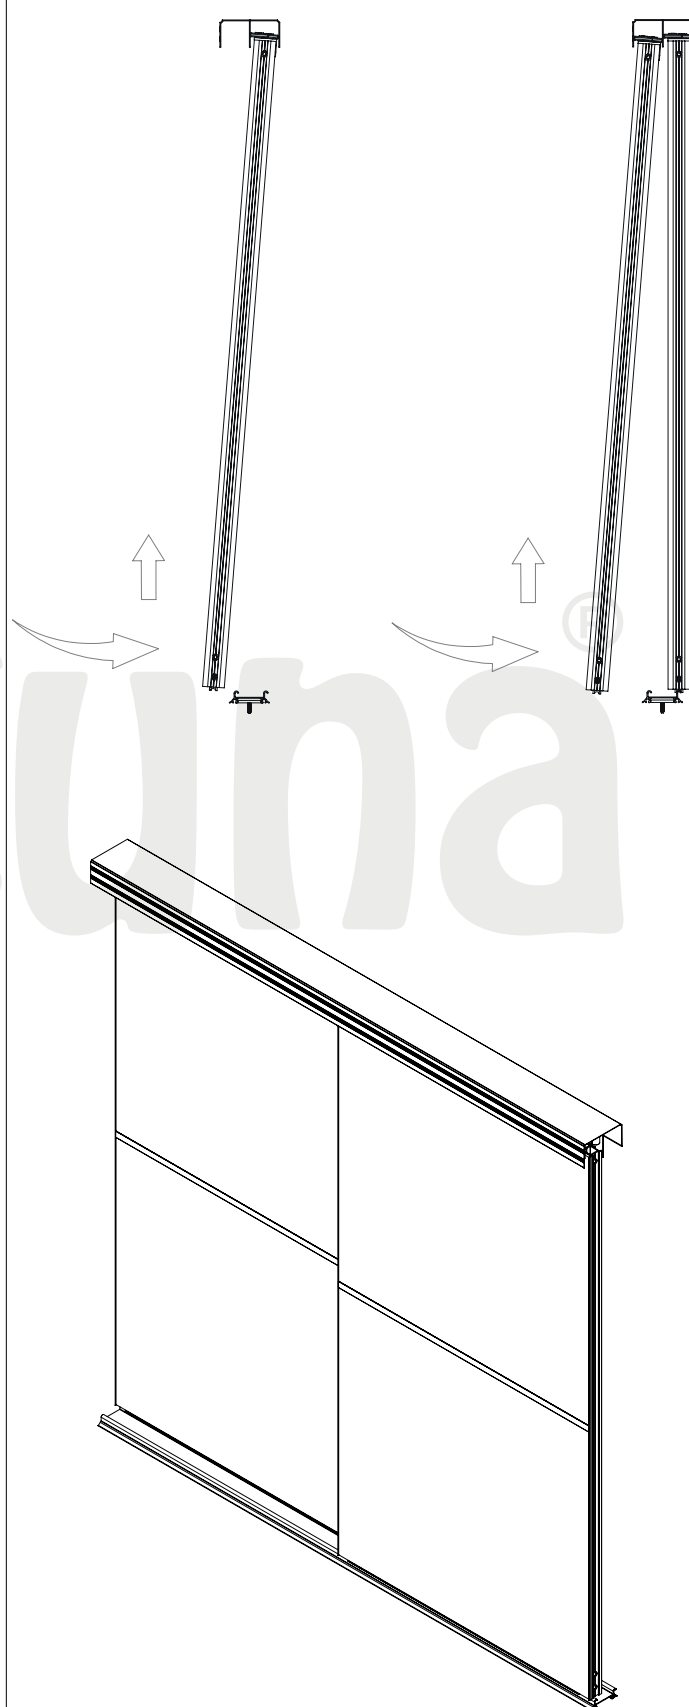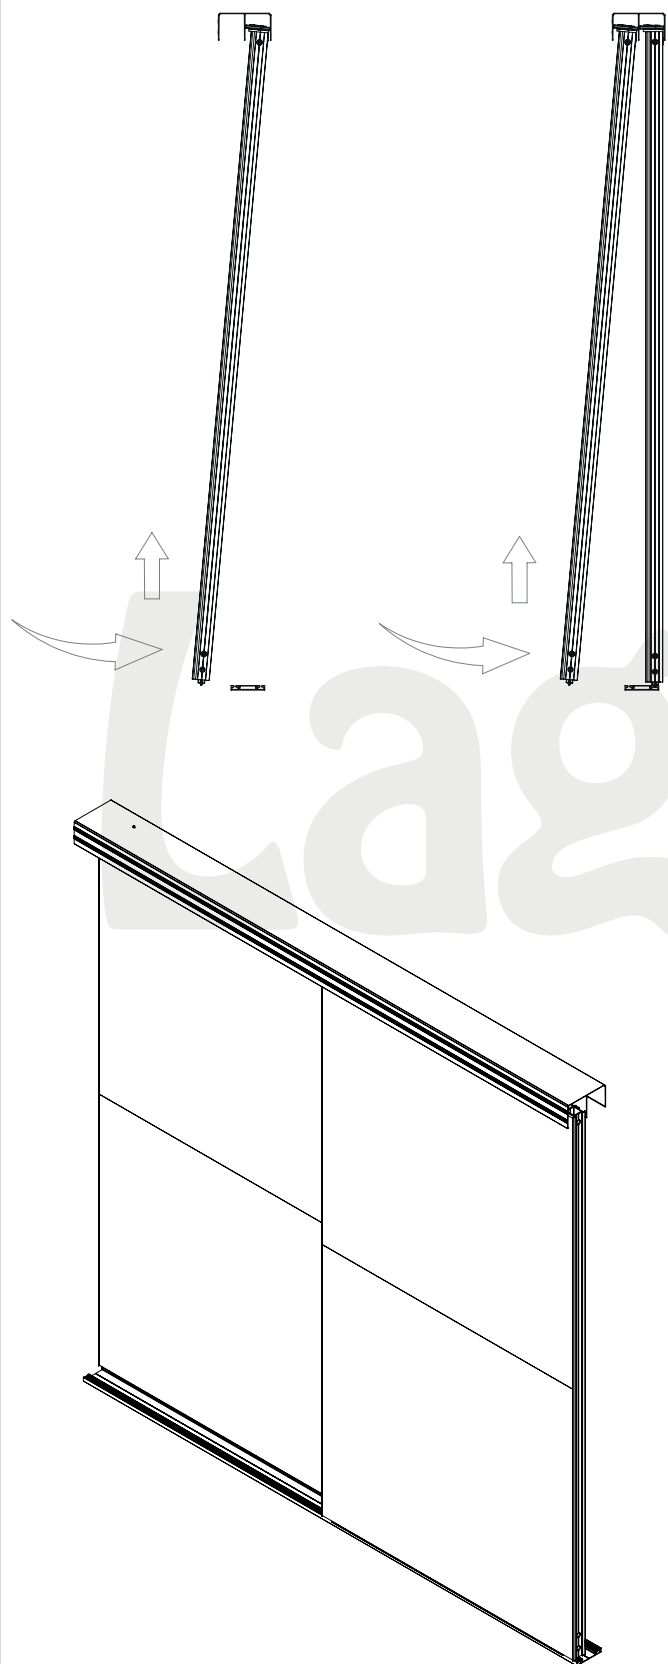









SOLID pozícionáló beépítése

A választott görgők típusától függően



A görgők típusa




Szerelési méretek

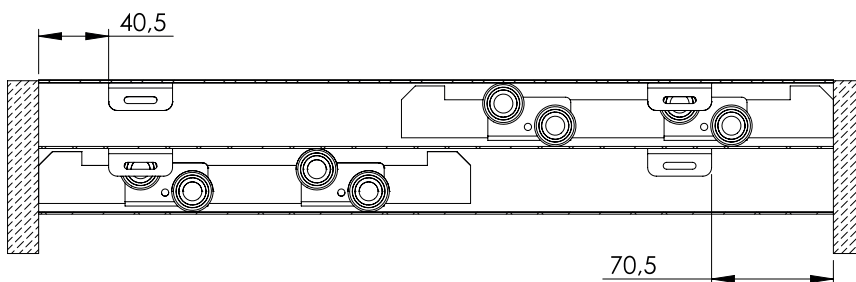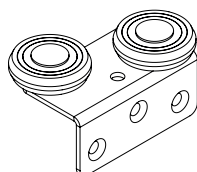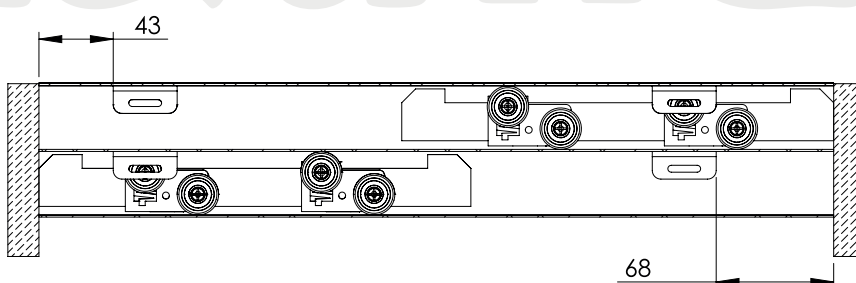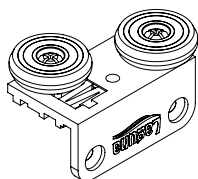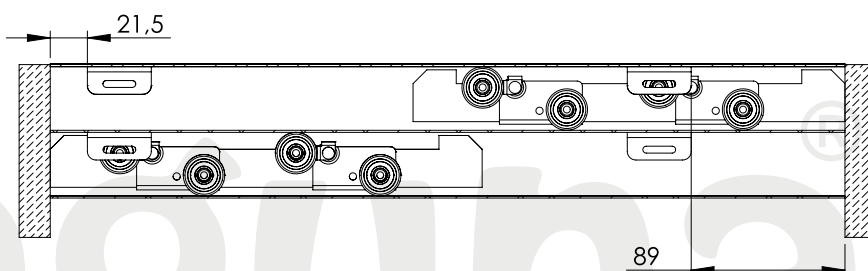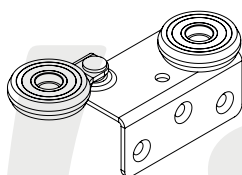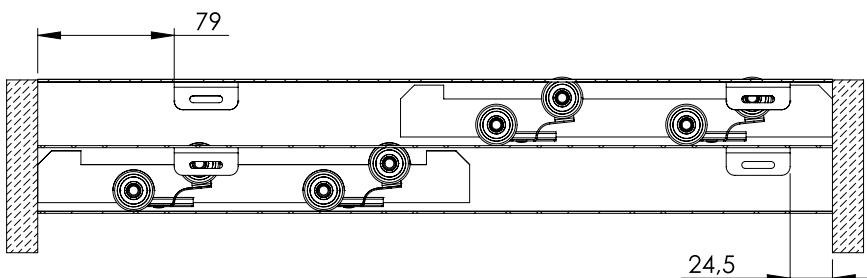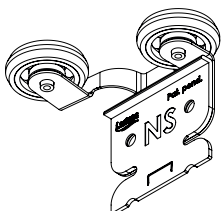




A stopperek beszerelése a felső csatornába

A szekrény belsejéből nézve


Jobb

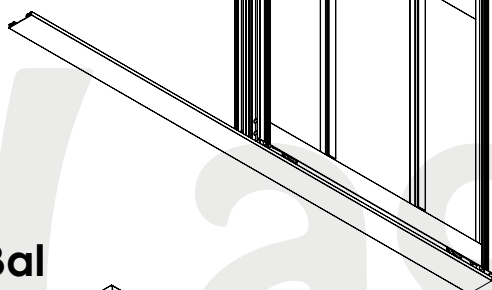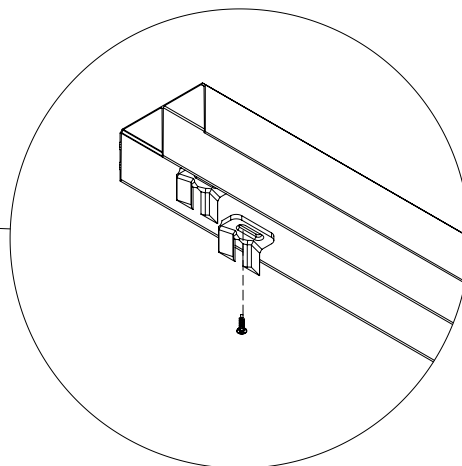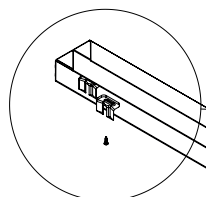

Bal

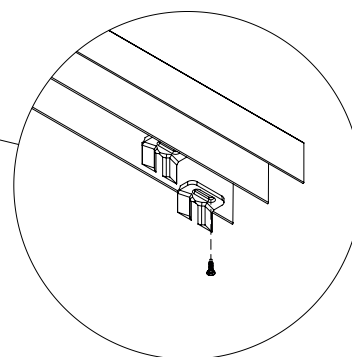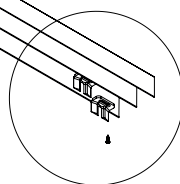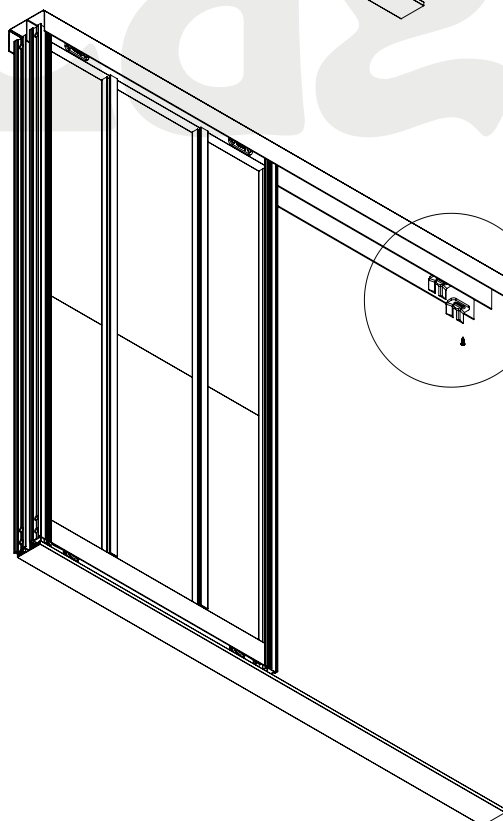

További megoldások lehetségesek

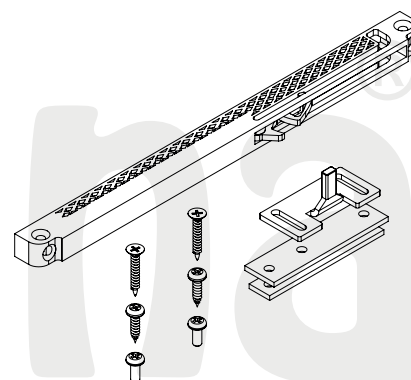

Javasoljuk, hogy a jelen utasításokat a megjelölt, megfelelő szerszámok használatával kövesse. Éles felületű elemek esetén használjon egyéni védőeszközöket és gondoskodjon a munkaterület védelméről. A Laguna elhárít minden felelősséget az olyan tevékenységekért, amelyek a jelen útmutatóval ellentétes magatartásból erednek.