


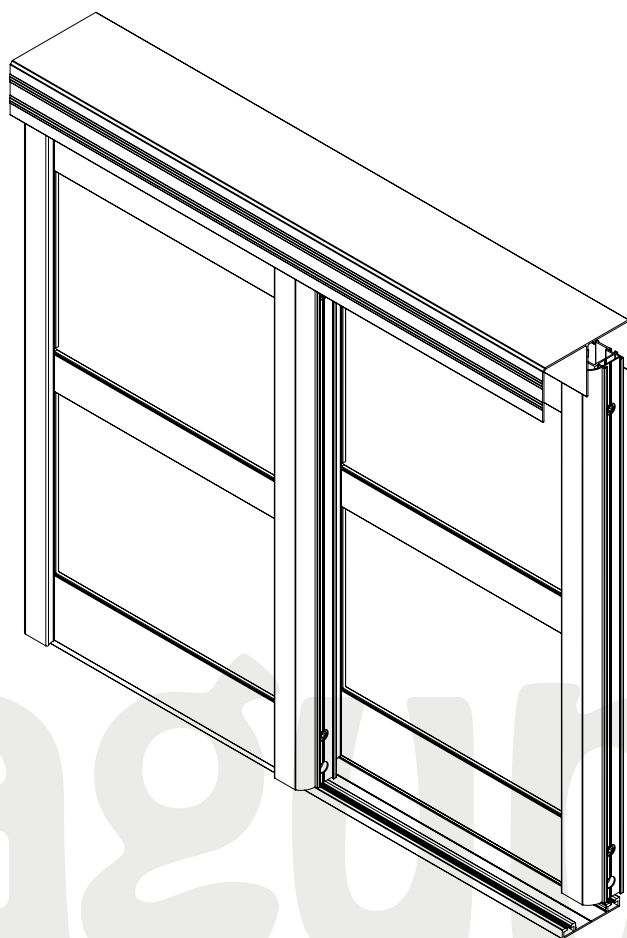
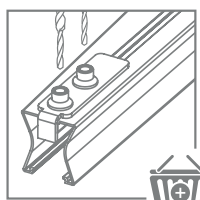
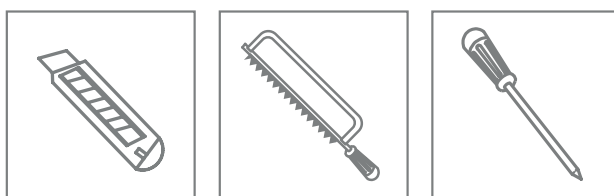


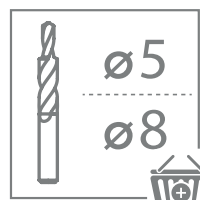

A MEGFELEŐ SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

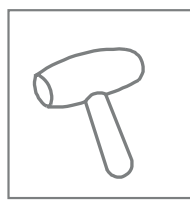

www.laguna.pl

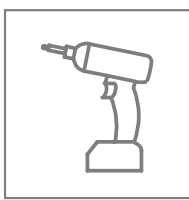

www.laguna.pl

**Fúrósár
szett**



ø2

**Bit
szett**






**Imbusz-
kulcs szett**



3
5

10 mm-es bútorlap

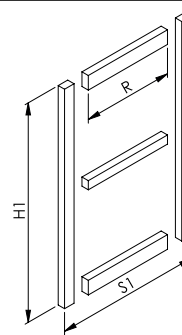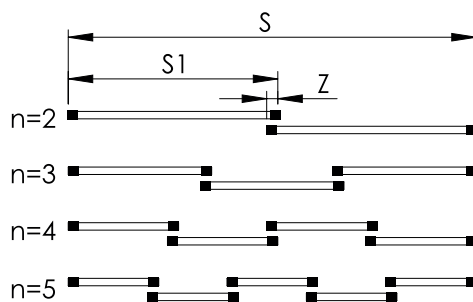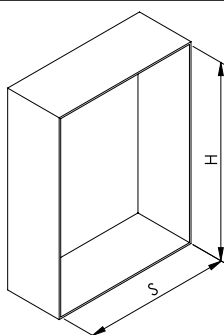

Z – ajtólapok közti átfedés





n – az ajtószárnyak száma

R – a vízszintes profilok hossza

H1 – a kész ajtószárny teljes magassága

S1 – a kész szárny teljes szélessége

*** minden méret mm-ben**

A fogantyúprofil típusa		Ajtószárny szélessége - S1	Ajtószárny magassága - H1 (függőleges profilok hossza)		Vízszintes profilok hossza - R	
Átfedés	Z	Ajtólapok száma - n	RAPID alsó sín	GAMA alsó sín		
TWIN 88400000 	34	n=2 $S1 = (S + Z) / 2$			R=S1-64 	TWIN felső profil 88440000 TWIN osztó profil 88430000 
		n=3 $S1 = (S + 2 \times Z) / 3$	H1=H-44 	H1=H-50 		
TWIN LAMBDA 88470000 	32	n=4 $S1 = (S + 3 \times Z) / 4$			R=S1-60 	TWIN alsó profil 88450000 
		n=5 $S1 = (S + 4 \times Z) / 5$				


Szélesség kiszámítása - betétanyag típusa



További információért kérjük, forduljon az értékesítési osztályhoz.


BL -
üveg szélesség

Bp -
bútorlap
szélesség


A fogantyú típusa	Bútorlap 10 mm	Üveg 4/6 mm üvegbeszorítóval	4 mm üveg beszorító nélkül	A szerelés típusa						
TWIN 88400000 	Bp=S1-40,8	BL=S1-44	 BL=S1-38	Szilikon <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F
A	B	C								
D	E	F								
TWIN LAMBDA 88470000 	Bp=S1-37	BL=S1-40	 X	X <table><tr><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr></table>	C	D	E			
C	D	E								

Példák a betétek beszerelésére a fogantyúprofilokba


A




B




C




D



E



F



Magasság kiszámítása



Bútorlap



Üveg

Hp - betét magasság

H1 - ajtószárny teljes magassága

HL - üveg betét magassága

BÚTORLAP 10 mm




ÜVEG 4 mm

ÜVEG 4 MM, 6 MM üvegbeszorítóval




Hp=H1-64














HL=H1-64

HL=H1-67

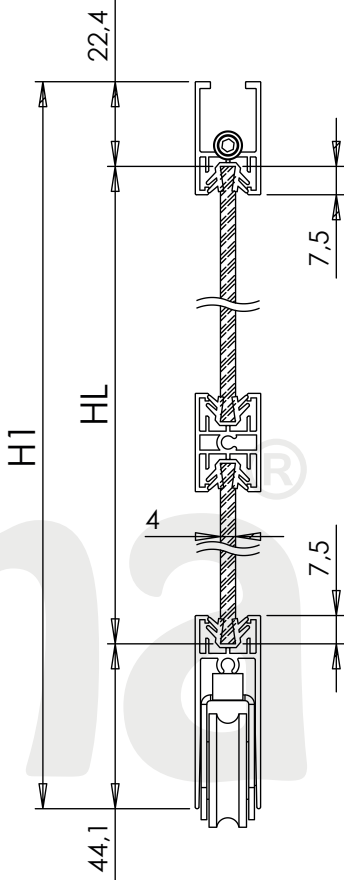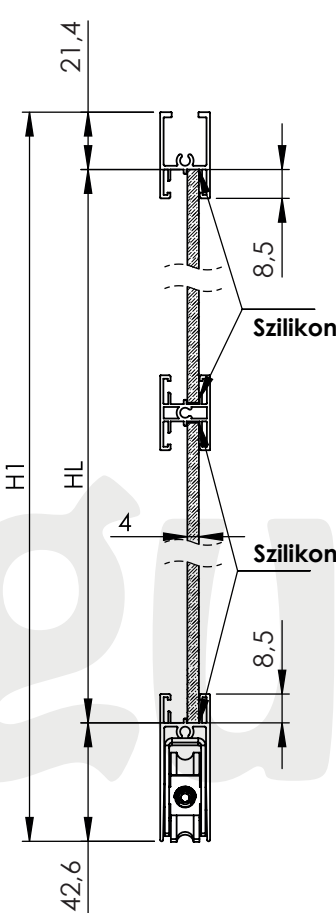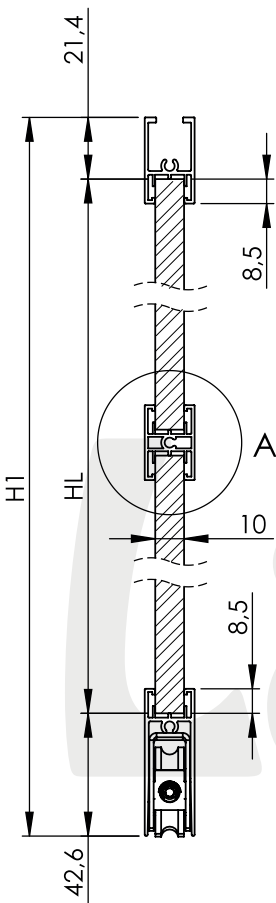

További információk az osztóprofilal ellátott szárnyak esetén

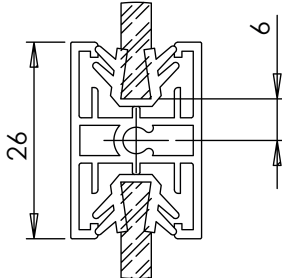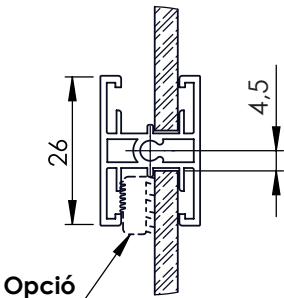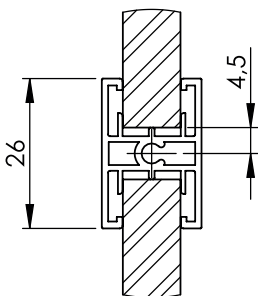

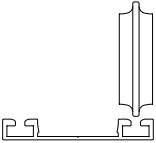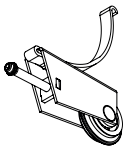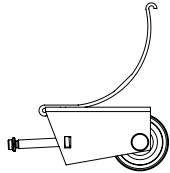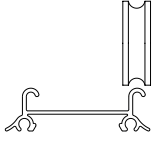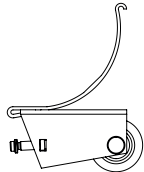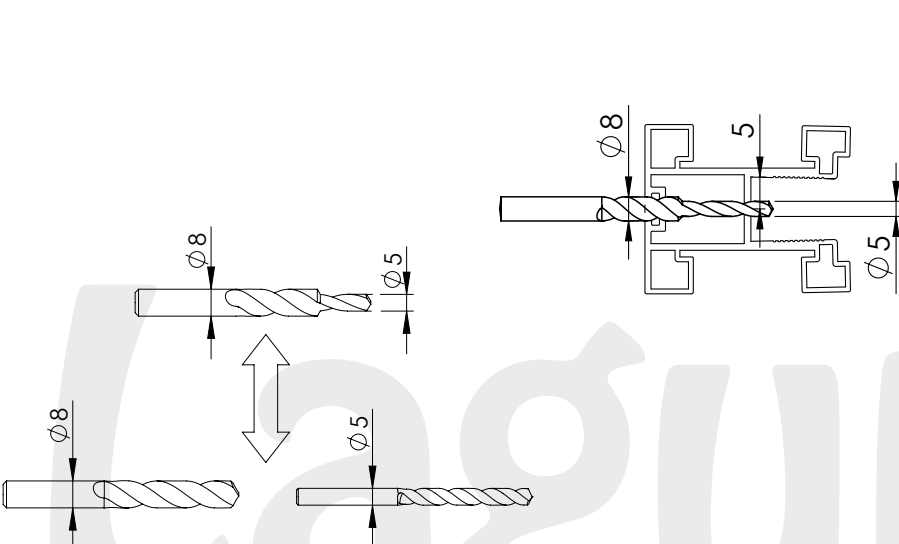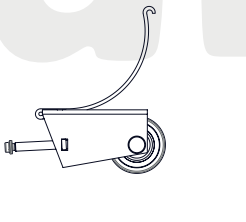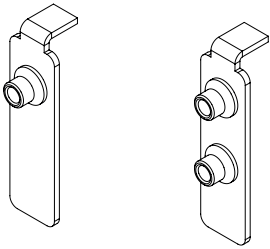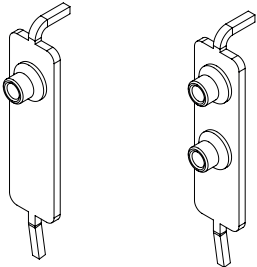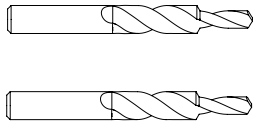
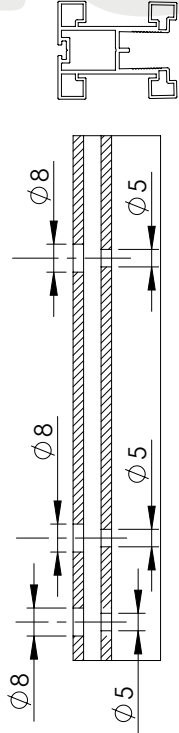
Alsó sín típusa	Az alsó görgő típusa
	 GAMA RAM SZERELVÉNY 88301000 
	 GAMA SZERELVÉNY 88201000 
A fogantyúprofilok kifúrása	
	
ALUMAT Tekintse meg fúrósablonjaink széles választékát.	
ALUMAT 10 MM 106500000  ALUMAT 10 MM BRUSH 106700000 	  

Ajtószárny összeszerelés

10 mm-es bútorlap



Lépés 1.

Lépés 2.

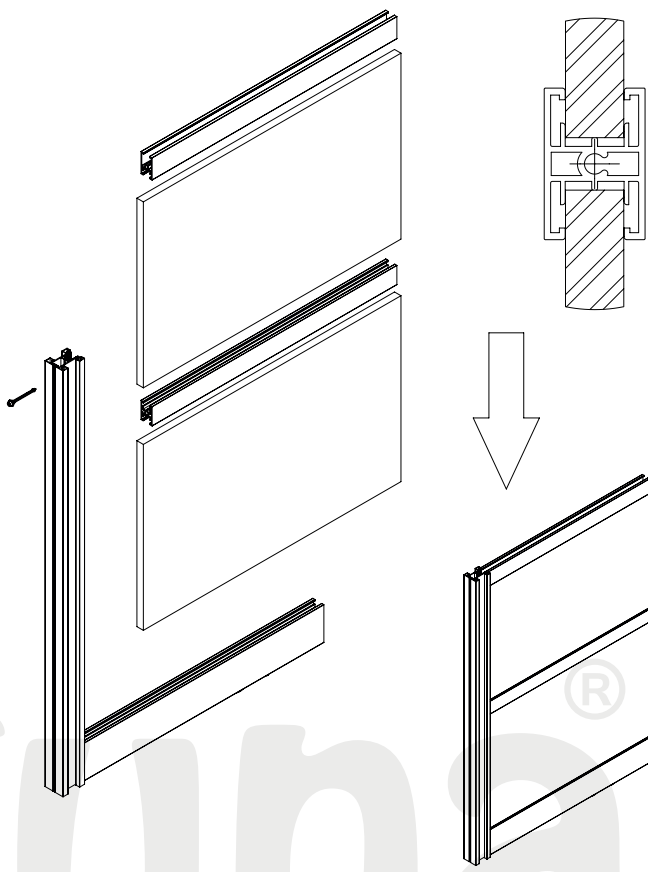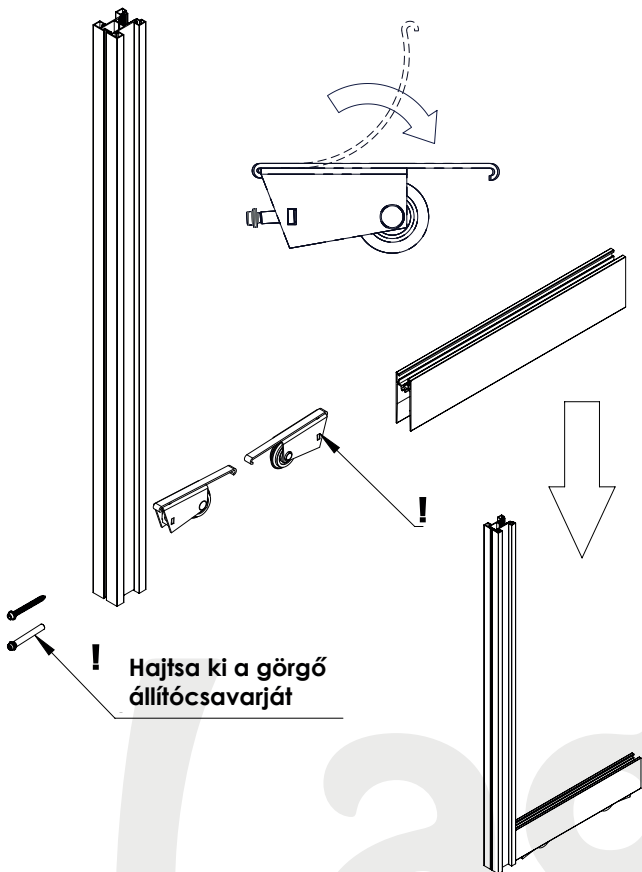

Lépés 3.


Lépés 4.

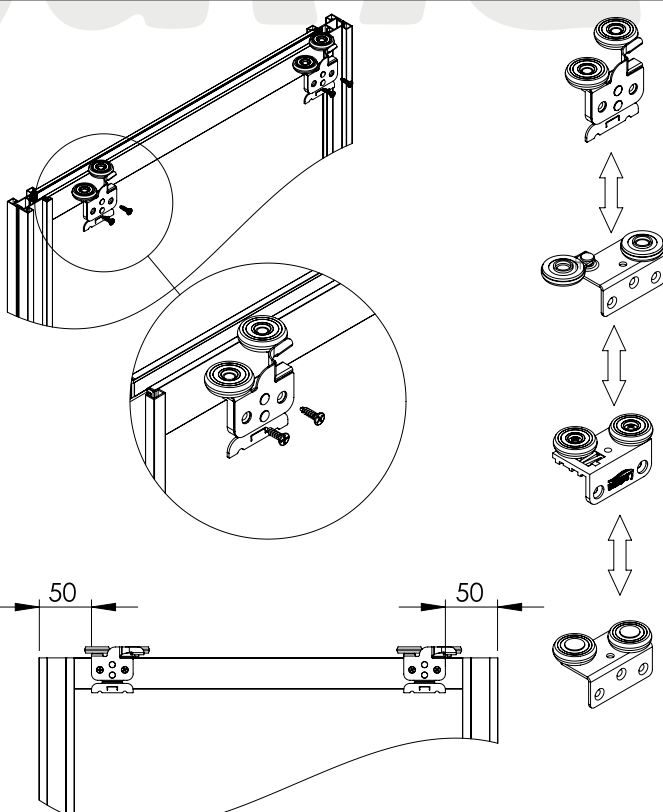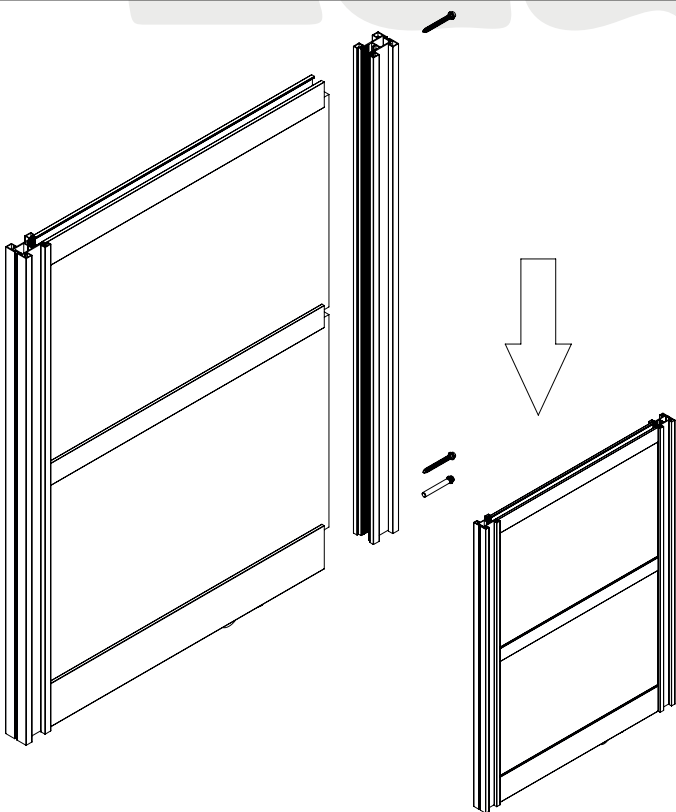


Ajtószárny összeszerelés

4 mm-es üveg


Lépés 1.

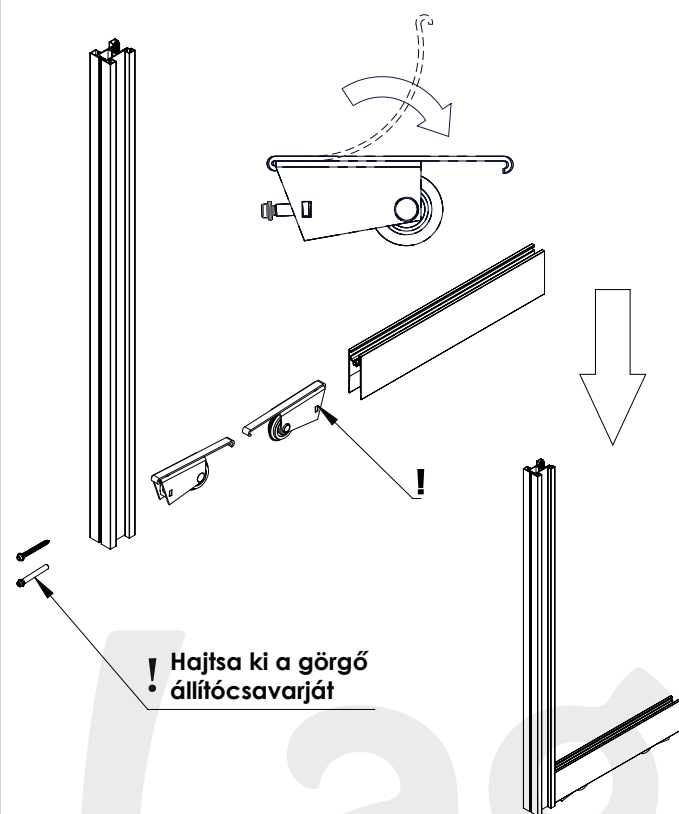


Lépés 2.

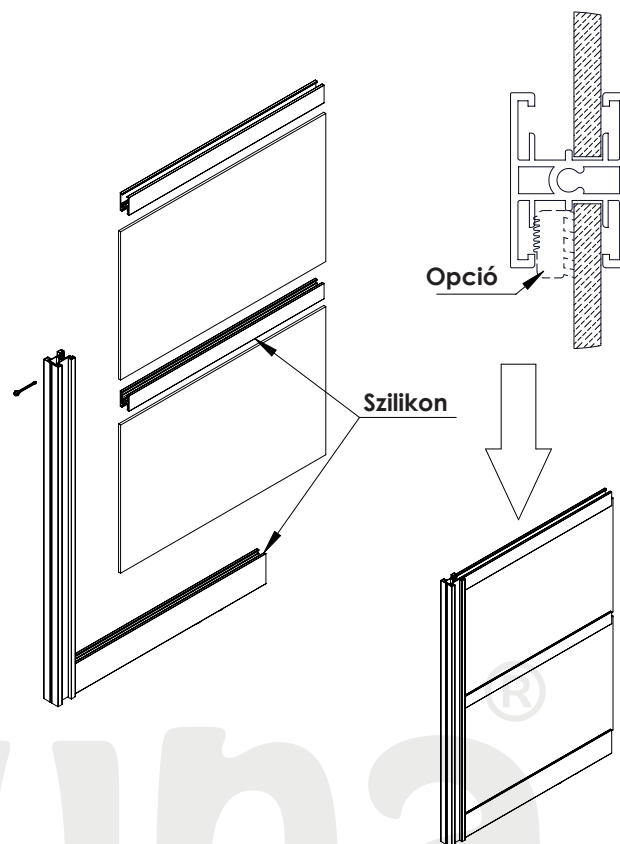

Lépés 3.

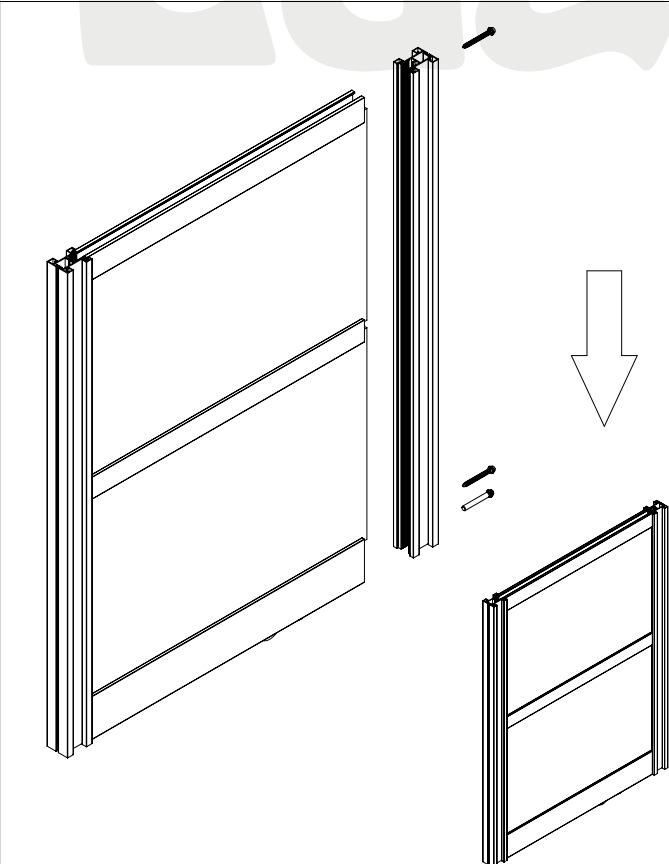


Lépés 4.

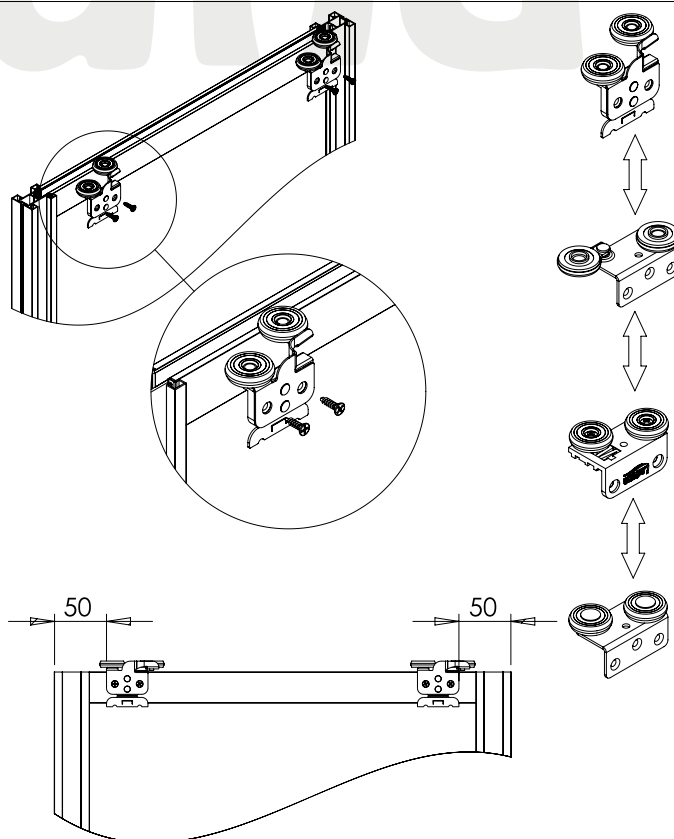


Az ajtószárny összeszerelése

Üveg 4 mm / 6 mm beszorító gumival


Lépés 1.

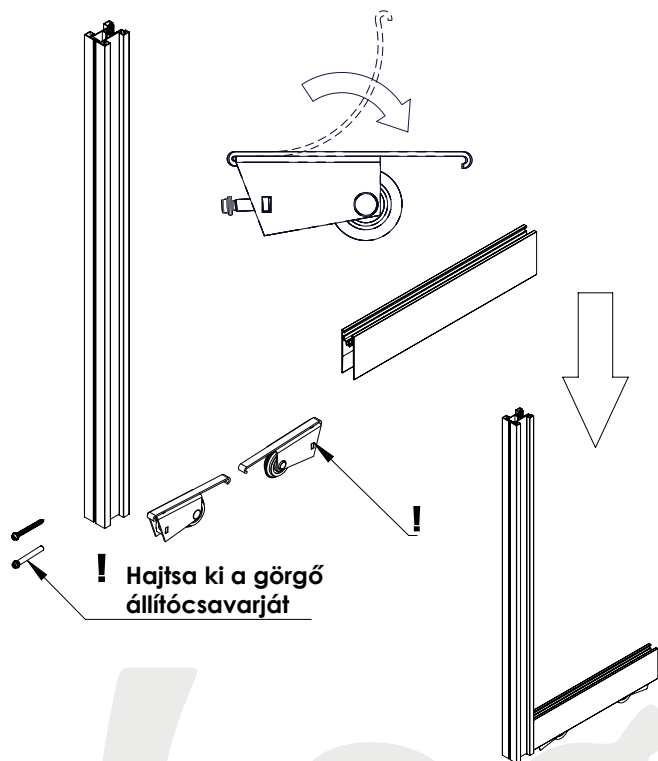


Lépés 2.

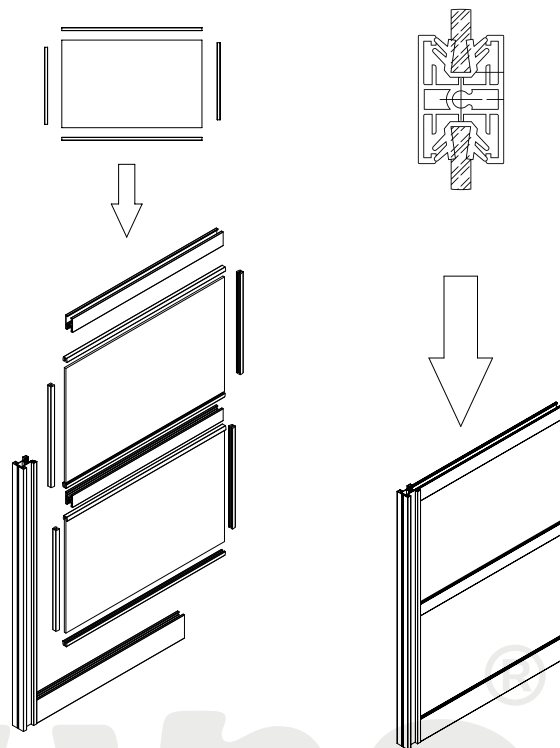

Lépés 3.

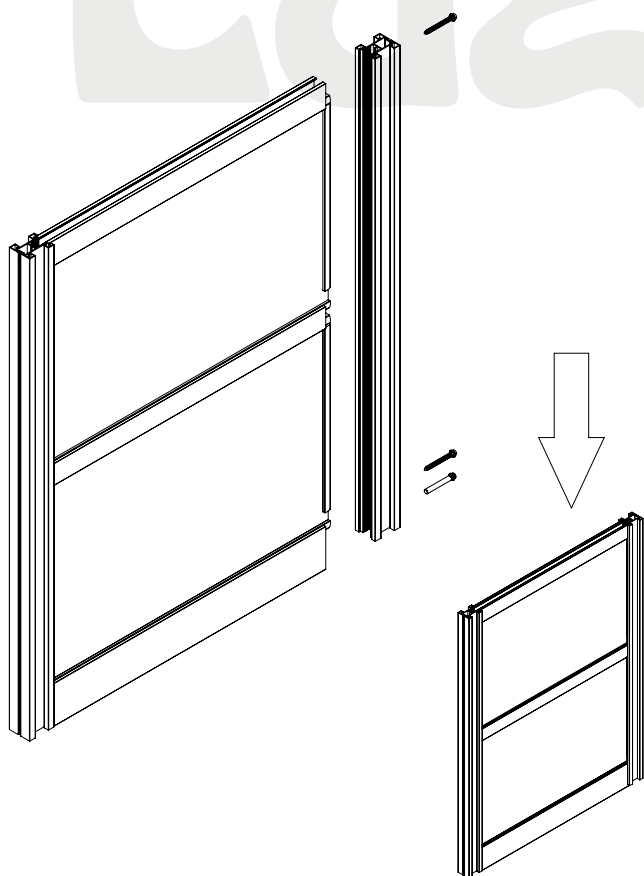


Lépés 4.

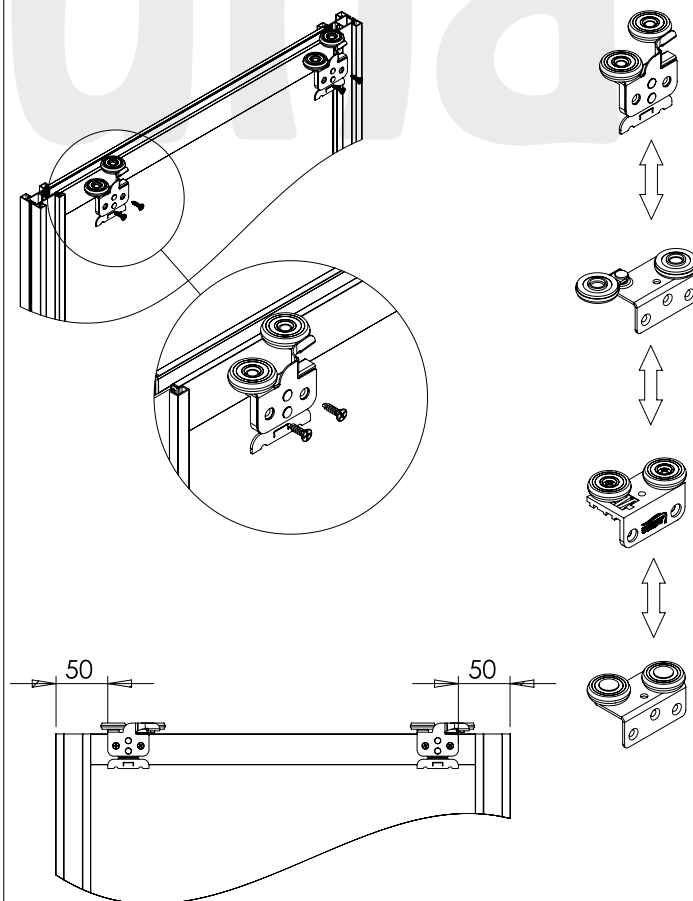


A felső csatornák szerelése

keresztmetszet

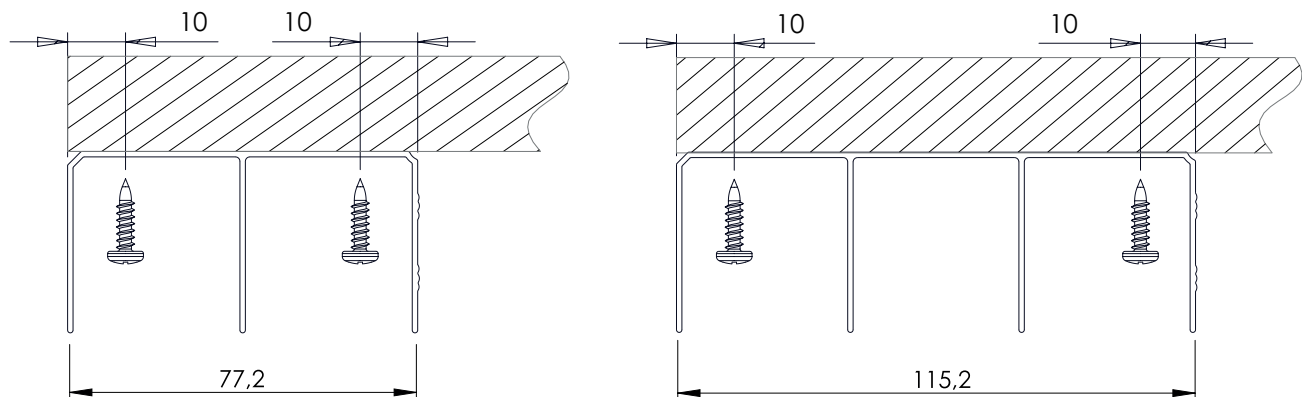


Alsó sín helyzete a felső csatornához viszonyítva.

RAPID alsó sín

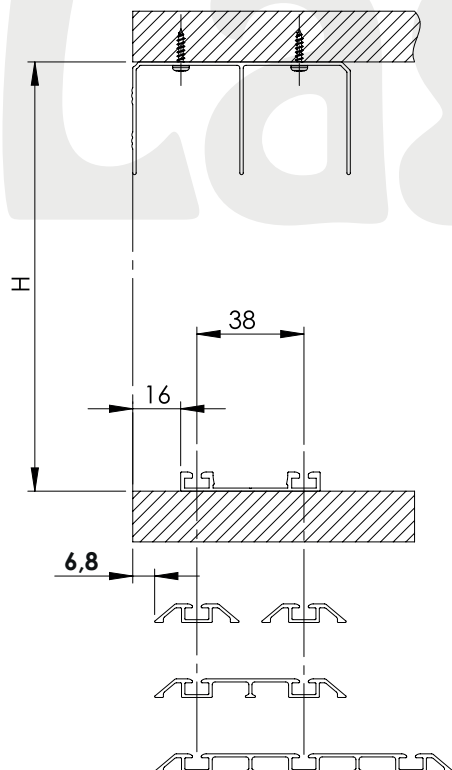

GAMA alsó sín

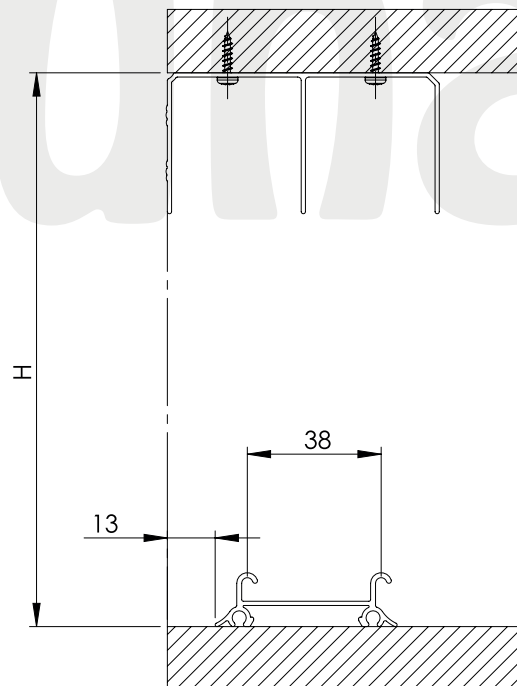

Az alsó sínek szerelése

RAPID alsó sínek	GAMA alsó sín
16 300 50 6,8 38 RAGASZTÓSZALAG GLUE TAPE	38,3 300 50 13 38,3 TÖMÍTÉS ULL-01 ULL-01 seal 51340000



Pozícionáló szerelése az alsó sínben

16 300 50 6,8 38 RAGASZTÓSZALAG GLUE TAPE	38,3 300 50 13 38,3 TÖMÍTÉS ULL-01 ULL-01 seal 51340000
---	--



* Állítsa be az ütköző távolságát úgy, hogy az ajtószárny éle záródjon a korpuszhoz, mikor a görgő kereke a pozícionáló íves részében helyezkedik el.

A szárny beépítése a vezetősínekbe

RAPID alsó sín

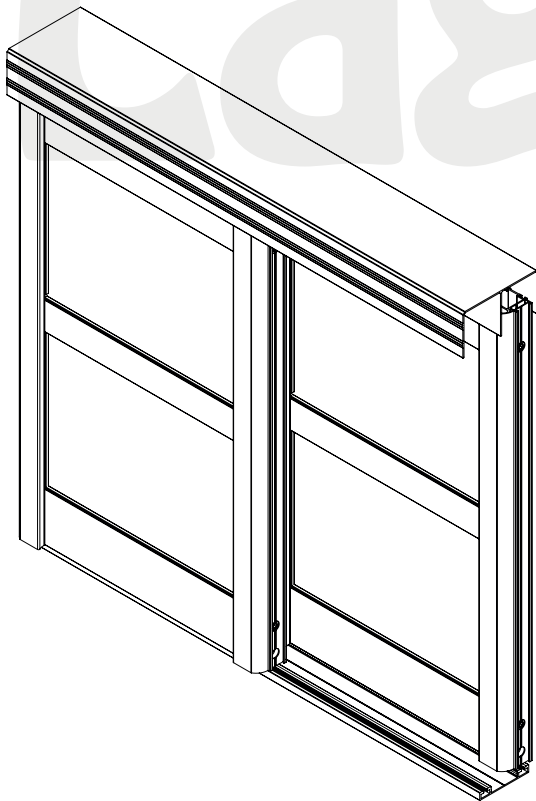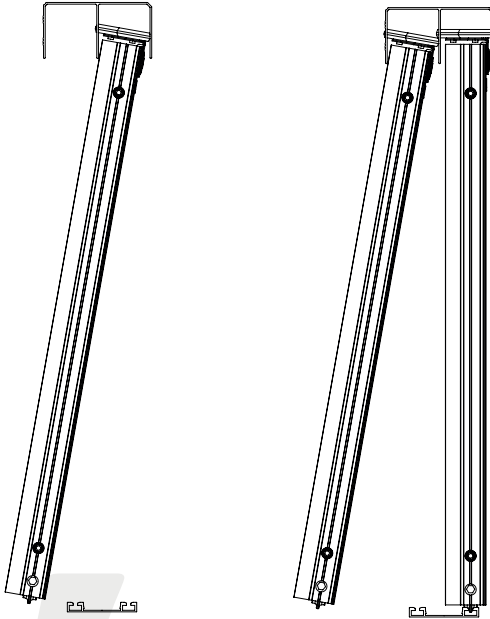


GAMA alsó sín

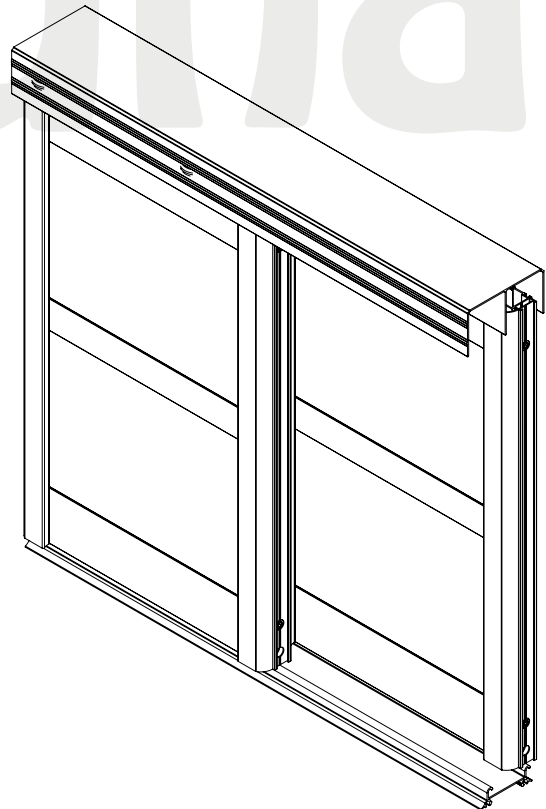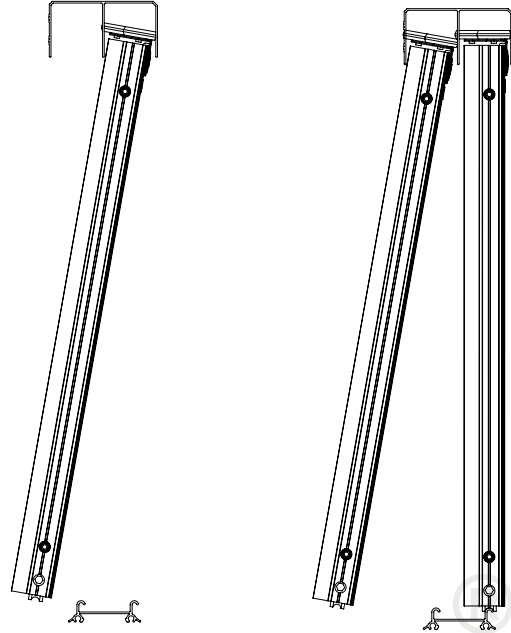

SOLID pozícionáló beépítése

A választott görgők típusától függően




A görgők típusa	Szerelési méretek


A stopperek beszerelése a felső csatornába

A szekrény belsejéből nézve


Jobb

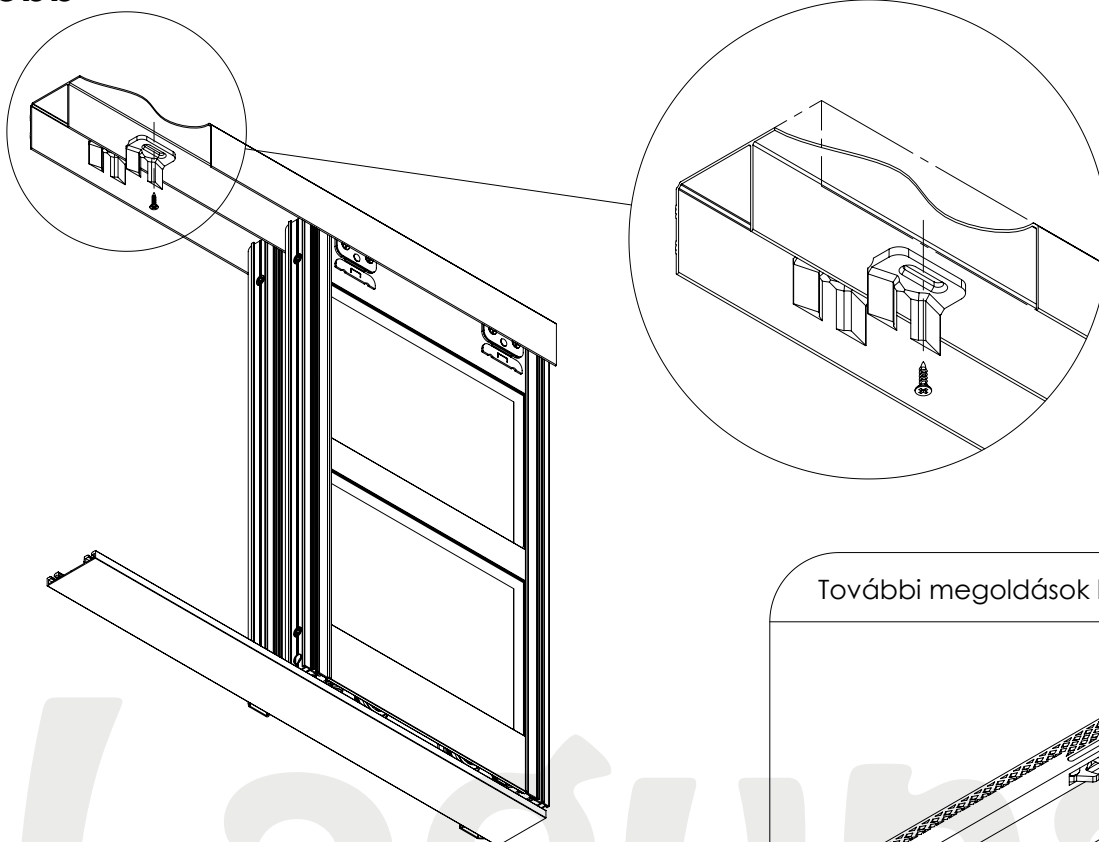

Bal

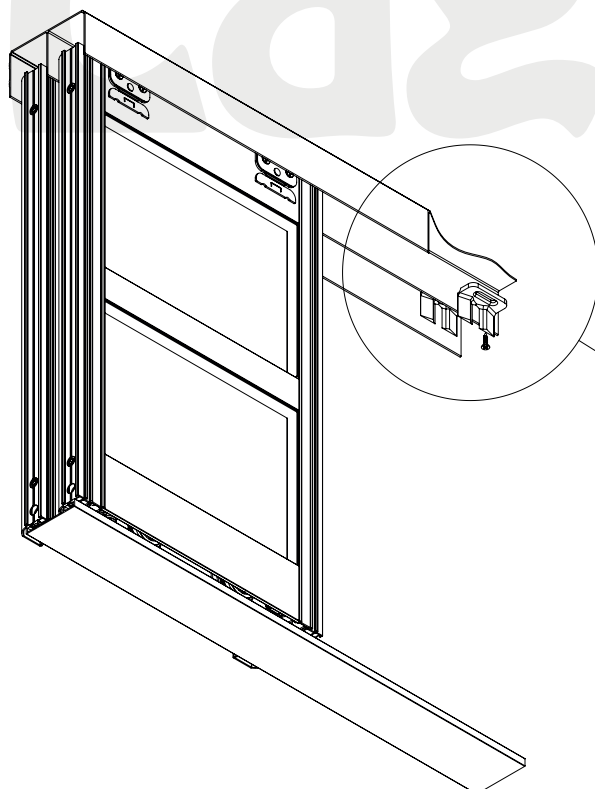

További megoldások lehetségesek

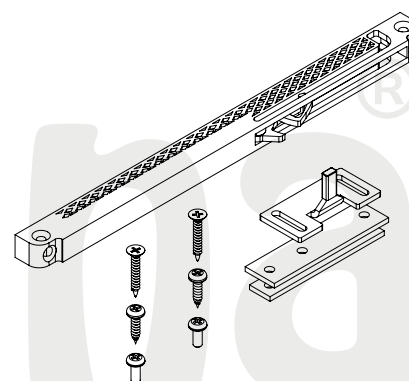

Javasoljuk, hogy a jelen utasításokat a megjelölt, megfelelő szerszámok használatával kövesse. Éles felületű elemek esetén használjon egyéni védőeszközöket és gondoskodjon a munkaterület védelméről. A Laguna elhárít minden felelősséget az olyan tevékenységekért, amelyek a jelen útmutatóval ellentétes magatartásból erednek.

2209